

ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ"

**ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІНТЕРФЕЙСІВ
ETHERNET-RS 232 (RS 485)**

Паспорт

АЧСА.468152.010-01 ПС

м. Київ

1 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Перетворювач інтерфейсів Ethernet-RS232 (RS485) (далі за текстом – перетворювач) призначений для підключення пристроїв з інтерфейсами стандартів RS 232/RS 485 до мережі Ethernet TCP/IP через роз'єм RJ45. Перетворювач забезпечує прозорий прийом/передачу послідовних пакетів стандартів RS 232/RS 485, перетворених в мережеві пакети за протоколами TCP/ UDP.

Перетворювач двоканальний, не є засобом вимірювання. Перетворювач підтримує обмін даними по обом каналам одночасно.

1.2 Електроживлення перетворювача здійснюється від зовнішнього джерела живлення постійного струму.

Напруга живлення перетворювача:

- Номінальна - 12 В;
- допустима - від 8 до 16 В;

Максимальний струм споживання: - 300 мА.

1.3 Кількість послідовних портів з інтерфейсами RS 232/RS 485 - 2.

1.4 Сигнали, що передаються/приймаються по кожному порту:

- RS 232: RX, TX, COM

- RS 485: B, A.

1.5 Стандарт мережі Ethernet: - IEEE 802.3 100 Base - T

1.6 Швидкість обміну даними через інтерфейси RS 232 та RS 485 конфігурується та може бути вибраною з ряду 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Бод.

1.7 За захищеністю від проникнення всередину твердих частинок, пилу і води корпус перетворювача відповідає ступеню захисту IP30 за ГОСТ 14254.

1.8 Експлуатація перетворювача допускається за наступних умов:

- температура навколишнього середовища від 0 до плюс 60 °С;
- відносна вологість до 95% при температурі плюс 35 °С і більш низьких значеннях температури без конденсації вологи;
- вплив синусоїдальних вібрацій частотою від 10 до 55 Гц з амплітудою зміщення до 0,15 мм.

1.9 Габаритні розміри перетворювача не перевищують 95 x 75 x 35 мм.

1.10 Маса перетворювача не перевищує 0,2 кг.

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

2.1 У комплект поставки перетворювача входять:

- | | |
|---|------------|
| - Перетворювач інтерфейсів Ethernet-RS 232 (RS 485) | - 1 шт.; |
| - кабель USB – usb-mini (1,5 м) | - 1 шт.; |
| - паспорт | - 1 прим.; |
| - індивідуальна упаковка | - 1 шт. |

3 ОПИС КОНСТРУКЦІЇ

3.1 Перетворювач являє собою пристрій, виконаний в алюмінієвому корпусі з двома панелями (передньою і задньою), які кріпляться до корпусу чотирма гвинтами кожна. В корпусі перетворювача встановлена друкована плата з радіоелементами та роз'ємами.

3.2 На передній панелі перетворювача розташований роз'єм живлення, кнопка скидання налаштувань, роз'єм **usb-mini** та світлодіоди режимів: «Робота» і «Скидання налаштувань».

З боку задньої панелі корпусу розташовані роз'єми **XP2** та **XP3** типу «Combicon», до яких монтуються пристрої з інтерфейсами стандартів **RS 232/RS 485** по каналу 1 та/або каналу 2.

На верхній панелі розміщені чотири світлодіоди:

- **TX1, RX1** – відображають стан прийому-передачі даних по першому каналу;
- **TX2, RX2** – відображають стан прийому-передачі даних по другому каналу.

Загальний вид перетворювача показано на рис. 1.



а) передній план

б) задній план

Рис. 1 Загальний вигляд перетворювача

3.3 Призначення і використання роз'ємів перетворювача:

- **XP1** – роз'єм для підключення джерела живлення **12В** постійного струму;
- **XP2, XP3** – роз'єми для підключення обладнання відповідно по каналу 1 та каналу 2 за

інтерфейсами стандартів **RS 232/RS 485**;

- роз'єм **XS1 (usb-mini)** - використовується для конфігурування перетворювача;
- роз'єм **XS2 (Rj45)** - використовується для підключення перетворювача до мережі

Ethernet;

- світлодіод **«Робота»** - світиться при поданій напрузі в режимі **«Робота»**;
- світлодіод **TX1** мерехтить при передачі даних по першому каналу»;
- світлодіод **TX1** мерехтить при прийомі даних по першому каналу»;
- світлодіод **TX2** мерехтить при передачі даних по другому каналу»;
- світлодіод **TX2** мерехтить при прийомі даних по другому каналу»;
- пересувний перемикач **«Конфігурування» – «Робота»** використовується для вибору потрібного режиму.

- кнопка і світлодіод **скидання налаштувань** – для скидання налаштувань до значень по замовчуванню тримати кнопку нажатою, доки світлодіод не мигне 2 рази.

3.3.1 Значення параметрів зв'язку Ethernet по замовчуванню наступні:

- IP-адреса контролера: **192.168.1.200**;
- маска підмережі: **255.255.255.0**;
- шлюз: **192.168.1.1**.

3.3.1 Значення параметрів порту 1 по замовчуванню наступні:

- робочий режим: **TCP client**;
- номер порту: **2000**;
- віддалений порт: **1000**;
- віддалена IP-адреса: **192.168.1.100**;
- швидкість передачі: **9600 біт/с.**;
- stop біти: **1 stop біт**;
- парність: **None**;
- біти даних: **8**;
- таймаут: **0 мс.**

3.3.2 Значення параметрів порту 2 по замовчуванню наступні:

- робочий режим: **UDP server**;
- номер порту: **3000**;
- віддалений порт: **1000**;
- віддалена IP-адреса: **192.168.1.100**;
- швидкість передачі: **9600 біт/с.**;
- stop біти: **1 stop біт**;
- парність: **None**;

- біти даних: **8**;
- таймаут: **0 мс.**

3.4 Схема зовнішніх підключень перетворювача приведена на Рис. 2.

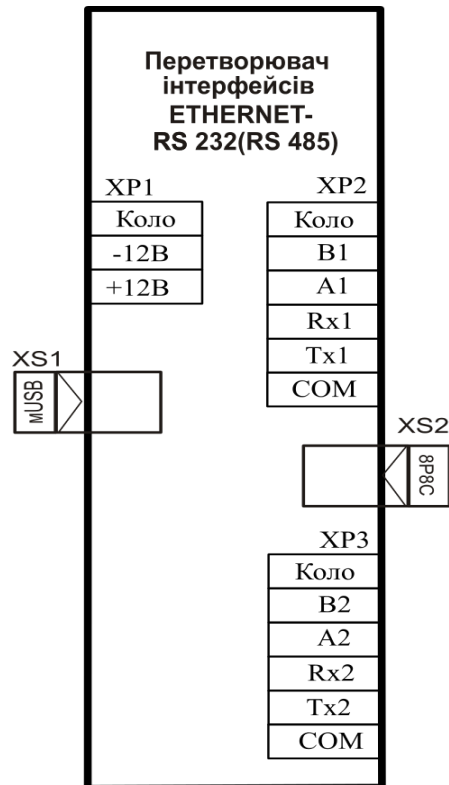


Рис. 2. Схема зовнішніх підключень перетворювача

4 РОЗМІЩЕННЯ І МОНТАЖ

4.1 Перетворювач може розміщуватися тільки в вибухобезпечних зонах в приміщенні.

4.2 Робоче положення перетворювача – для розміщення на горизонтальній поверхні.

4.3 При виконанні монтажу та експлуатації перетворювача необхідно керуватися цим паспортом, а також:

- «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98»;
- «Правил улаштування електроустановок» (ПУЕ), глава 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки»;
- «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- ГОСТ 12.2.007.0.

4.4 Перетворювач з'єднується з зовнішніми пристроями по двох каналах з інтерфейсами стандартів **RS 232/RS 485** електричним екранованим кабелем.

4.5 Монтаж перетворювача необхідно проводити в відповідності зі схемою зовнішніх підключень, наведеної на Рис.2.

5 ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

5.1 Перевірити перетворювач на відсутність зовнішніх пошкоджень корпусу і порушень ізоляції зовнішніх сполучних кабелів.

5.2 Перевірити правильність підключення сполучних кабелів згідно зі схемами зовнішніх підключень, наведених на Рис. 2:

- кабель від зовнішнього джерела живлення **12 В** повинен бути підключений до роз'єму **XP1 (-12В,+12В)**;
- інтерфейсні кабелі для підключення обладнання до **першого** каналу по інтерфейсу стандарту **RS 485 або RS 232** повинні бути підключені до роз'єму **XP2** відповідно до контактів **(A1, B1) або (RX1, TX1, Com)**;
- інтерфейсні кабелі для підключення обладнання до **другого** каналу по інтерфейсу стандарту **RS 485 або RS 232** повинні бути підключені до роз'єму **XP3** відповідно до контактів **(A2, B2) або (RX2, TX2, Com)**;
- інтерфейсний кабель для конфігурування перетворювача повинен бути підключений до роз'єму **XS1 usb-mini**;
- інтерфейсний кабель мережі **Ethernet** повинен бути підключений до роз'єму **XS2 (Rj-45)**.

5.3 Перевірити величину напруги зовнішнього джерела постійного струму.

Примітка. При необхідності повинні бути встановлені драйвери для роботи з обладнанням, яке підключається до перетворювача.

6. НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Для налаштування перетворювача по **USB-інтерфейсу** використовується програма **ses2_serv.exe**. Програма та інструкція з її використання знаходяться на серверах виробника **www.dgt.com.ua, www.ukrgas.tech, www.dpugt.com**

Для налаштування перетворювача по **Ethernet-інтерфейсу** використовується програма **NetModuleConfig.exe**. Програма знаходиться на серверах виробника.

7 ТЕРМІНИ СЛУЖБИ І ЗБЕРІГАННЯ. ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

7.1 Термін служби Перетворювача - **не менше 12 років**.

7.2 Підприємство - виробник гарантує відповідність Перетворювача конструкторській документації АЧСА.468152.010.

7.3 Гарантійний термін експлуатації Перетворювача складає **18 місяців** від дати введення в експлуатацію або приймання та поставки, але **не більше 24 місяців** від дати виготовлення.

В період гарантійного терміну підприємство-виробник приймає на себе зобов'язання щодо забезпечення безкоштовного ремонту і заміни пошкоджених елементів при дотриманні користувачем умови транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

7.4 Якщо перетворювач не був введений в експлуатацію до закінчення гарантійного терміну зберігання, початком гарантійного терміну експлуатації вважається дата закінчення гарантійного терміну зберігання.

7.5 Виробник залишає за собою право відмови від безкоштовного гарантійного ремонту в разі недотримання користувачем викладених нижче умов гарантії.

7.5.1 Виріб знімається з гарантії в наступних випадках:

а) порушення правил експлуатації джерела живлення викладених в цьому Паспорті.
б) наявність слідів стороннього втручання або очевидній спробі ремонту виробу не уповноваженими організаціями (особами);

в) несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу.

7.5.2 Гарантія не поширюється у разі:

а) механічного пошкодження і пошкодження в результаті транспортування;
б) пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин;

в) пошкодження, викликані стихією, пожежею, зовнішнім впливом, випадковими зовнішніми факторами (стрибок напруги в електричній мережі вище норми, гроза і ін.), неправильним підключенням;

г) пошкодження, викликані невідповідністю параметрів телекомунікаційних і кабельних мереж Державним стандартам, дією інших зовнішніх факторів;

д) відсутність захисного заземлення устаткування під час експлуатації;

е) інших пошкоджень, які виникли не з вини виробника.

7.6 При виникненні несправностей під час гарантійного терміну, слід звертатися до сервісного центру підприємства-виробника **ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»**.

Реквізити сервісного центру ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»:
08138, Київська обл., Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 8.

Тел. (044) 492-76-21, 334-73-03

Поштова адреса: **Сервісний центр ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»**

08138, Київська обл.,

Софіївська Борщагівка, 1, вул. Миру, 27

E-mail: dpugt@ukrgas.tech

Web: www.ukrgas.tech, www.dgt.com.ua

При цьому повинна бути збережена цілісність конструкції перетворювача.

7.7 У післягарантійний період експлуатації сервісне обслуговування і ремонт перетворювача виконуються ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ» за окремим договором.

8 ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Технічне обслуговування перетворювача полягає в періодичному (не менше 1 разу на рік) огляді його сполучних кабелів.

Забороняється експлуатація перетворювача при порушенні ізоляції сполучних дротів.

8.2 Заміну перетворювача, його приєднання і від'єднання від сполучних кабелів слід проводити при відключеному електричному живленні.

8.3 Перетворювач повинен зберігатися в складських умовах, які забезпечують збереження виробу від механічних впливів, забруднення і дії агресивних середовищ.

8.4 Упакований в індивідуальну тару перетворювач може транспортуватися в критих транспортних засобах усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.

8.5 Умови зберігання і транспортування перетворювача в упаковці виробника повинні відповідати умовами зберігання 4 згідно з таблицею 13 ГОСТ 15150.

8.6 Перетворювач, упакований в індивідуальну упаковку, витримує без пошкоджень вплив:

- температури навколишнього повітря **від мінус 50 до плюс 70 °С**;
- відносної вологості **до 98 % при температурі плюс 35 °С**;
- синусоїдальних вібрацій в діапазоні частот **від 10 до 55 Гц** з амплітудою зміщення до 0,35 мм;
- транспортної тряски з **прискоренням до 30 м/с²** при частоті **від 80 до 120 ударів** за хв.

9 КОНСЕРВАЦІЯ. ВІДОМОСТІ ПРО ПАКУВАННЯ

9.1 Тимчасовий протикорозійний захист перетворювача відповідає варіанту ВЗ-10, а внутрішня упаковка - варіанту ВУ-4 за ГОСТ 9.014.

9.2 Перетворювач упаковується в картонну коробку, вистелену вологонепроникній папером або іншим рівноцінним матеріалом. Разом з перетворювачем в упаковку вкладається паспорт.

10. УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) проводиться у порядку, встановленому Законами України:

- від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 – III (2556-14) «Про охорону атмосферного повітря»;
- від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14.07. 2016);
- від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015);
- від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

11 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Перетворювач інтерфейсів Ethernet-RS 232 (RS 485) АЧСА.468152.010, серійний номер _____ виготовлений і прийнятий відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, діючої технічної документації і визнаний **придатним до експлуатації**.

Відповідальна особа _____ **202__р.**
М. П. (ПІ) (підпис) (дата)

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

[illegible]